

### Utilisation :

La Gazelle RS est une plate-forme utilisée par les professionnels, pour travailler en hauteur et en sécurité, sur un sol plan et de niveau.

Charge d'utilisation maximum sur le plancher : **150kg**.

Poids minimum de l'opérateur : **50kg**

Charge maximum sur la tablette : **30kg**.


Efforts horizontaux maximum au niveau du plancher : **30kg**.

### Caractéristiques :


La Gazelle RS est conforme à la norme "Plate-forme Individuelle Roulante Légère" (PIRL - NF P 93-353) et au décret du 1er décembre 2004 (n° 2004-924). 4 roues escamotables sont prévues pour le déplacement de la PIRL, elles ne sont pas porteuses en position de travail. Cette plate-forme est autostable suivant les critères de la norme.

Hauteur plancher (m)	0,60	0,70	0,80
Longueur hors tout (m)	1,22	1,27	1,33
Largeur (m)	0,68		
Poids (kg)	26		


### Montage de la plate-forme :

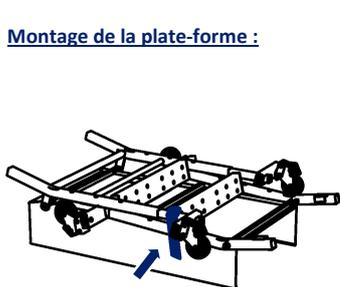

**A** Détacher la sangle de maintien des piétements.

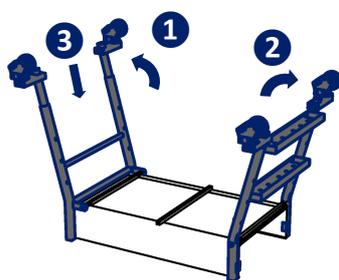

**B** Ouvrir le piétement de support **1**, puis le piétement de montée **2**, jusqu'en butée. Rentrer les pieds côté support **3**.

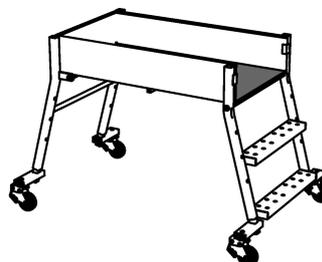


**C** Basculer la plate-forme sur le côté en la saisissant par les piétements. Puis la retourner en la saisissant par le plancher.




**D** Insérer les garde-corps dans les montants des piétements. Le garde-corps avec portillon se positionne à droite, côté montée.



**E** Assembler la tablette et la lisser sur les garde-corps. Ces 2 éléments peuvent être inversés si besoin.

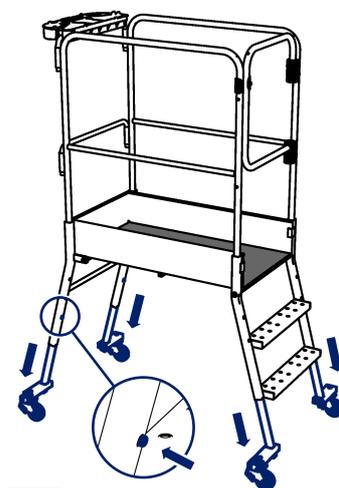

**F** Régler les 4 pieds de la plate-forme au moyen de leur verrou pour atteindre la hauteur souhaitée.

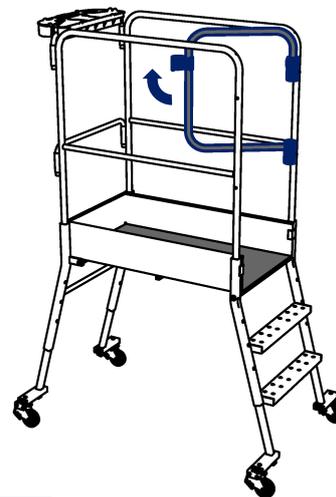

**G** Pour accéder à la plate-forme, ouvrir le portillon, il se referme automatiquement.



**Déplacement de la PIRL :**  
Exempte d'opérateur et de charge (moins de 10kg) elle se déplace comme un chariot.

**Démontage de la plate-forme :** Procéder dans l'ordre inverse du montage.

### Entretien et maintenance :

Avant chaque utilisation, vérifier le bon état général de la PIRL. Une attention particulière sera portée sur :

- L'état des assemblages soudés, boulonnés, du contreplaqué, et la géométrie des composants.
- Le bon fonctionnement de tous les éléments mobiles et des verrouillages.
- La bonne lisibilité des adhésifs.

Remplacer les pièces défectueuses par des composants d'origine duarib. Il est obligatoire d'effectuer les examens et vérifications périodiques du matériel conformément à la réglementation en vigueur.

### Consignes de sécurité :

- Toujours mettre en place tous les garde-corps.
- Les 4 pieds doivent toucher le sol.
- Régler les pieds pour l'horizontalité du plancher.
- Monter et descendre toujours face à la PIRL.
- Il est obligatoire de porter les EPI.
- Ne pas monter sur les garde-corps.
- Ne pas sauter sur le plancher.