

NOTICE DE MONTAGE




Kit de roues escamotables Wheelys 3 & 4

Route de la Limouzinière - BP 41
44310 St PHILBERT DE GRAND LIEU
Tél.: +33 (0)2 40 78 97 22
Fax : +33 (0)2 40 78 78 71
www.duarib.fr
E-mail : welcome@duarib.fr

Wheelys 3: Conforme à la norme NFP 93-353 et EN131-7
Wheelys 4: Conforme à la norme EN131-7

Modèle présenté:
Wheelys 4

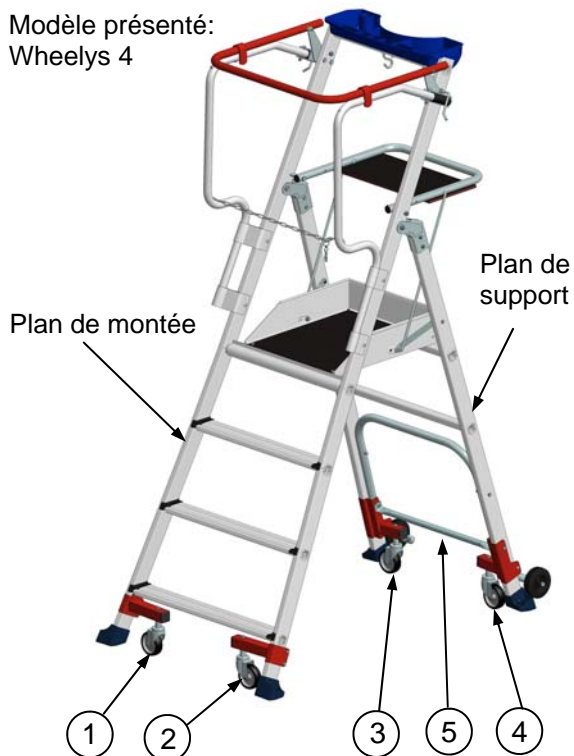

1. Description :

- Ce Kit de roues escamotables est composé de 4 supports indépendants, montés aux extrémités des montants, et d'une barre positionnée en bas du plan de support.
- La plateforme est prévue pour du personnel pesant au minimum 50 Kg.
- Les roues Ø80 mm sont pivotantes avec un bandage non-tachant. Elles ne sont pas porteuses en conditions d'utilisation.




Poids Kit Wheelys 3 & 4: 3,6 Kg

Composition des Kits Wheelys 3 et 4:




Rep	Désignation	Code	Wheelys 3 501900	Wheelys 4 501901
1	Support de roue gauche plan de montée	A001940	1	1
2	Support de roue droit plan de montée	A001939	1	1
3	Support de roue gauche plan de support	A001942	1	1
4	Support de roue droit plan de support	A001941	1	1
5	Barre Wheelys 3	A002024	1	-
	Barre Wheelys 4	A002025	-	1

2. Repérage des 4 supports de roues escamotables + barre pour plan de support


Plan de montée

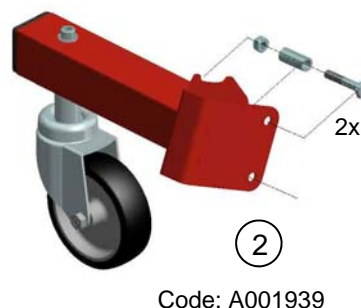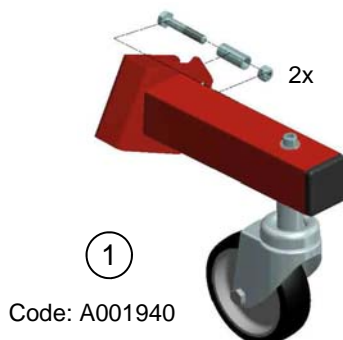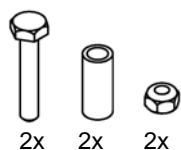

Plan de support

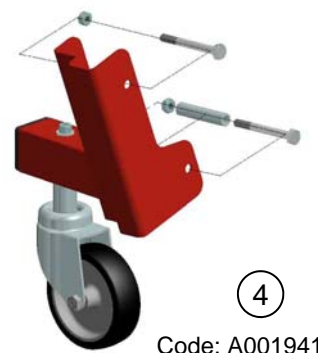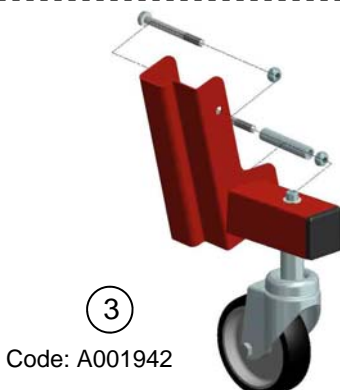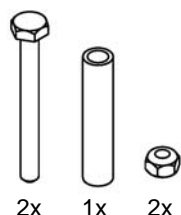

Barre Wheelys 3 & 4

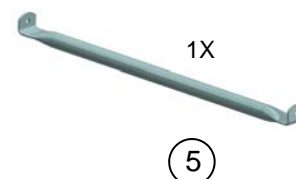

Wheelys 3 code: A002024
Wheelys 4 code: A002025


3. Démontage et montage des supports de roues sur plan de montée

Démontage:

- Démontez sur chaque support les deux boulons HM6 et entretoises puis retirez le support,
- Retirez les supports de roues.

Montage:

- Positionner le support droit en appui sous la 1^{ère} marche, avec la forme du « U » orientée vers l'intérieur de la plateforme,
- Monter les deux vis HM6 lg: 35 mm **(1)** avec entretoises lg: 23 mm **(2)** + écrous freins **(3)**,
- Serrer les vis,

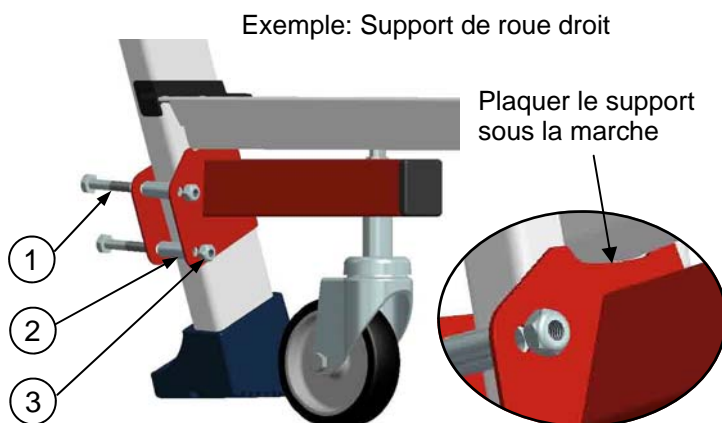


4. Démontage et montage des supports de roue sur plan de support

Démontage:

- Démontez sur chaque support les deux boulons HM6 et l'entretoise,
- Retirez la barre et les supports de roues.

Montage:

- Positionner le support gauche avec la forme du « U » orientée vers l'extérieur de la plateforme,
- Positionner les vis HM6 lg: 60mm **(4)**, en intercalant sur la vis du bas l'entretoise lg: 49 mm **(5)**,
- Répéter ces deux opérations sur le montant opposé,
- Positionner entre les deux supports la barre **(7)** sur les vis du haut,
- Monter les écrous freins **(6)**,
- Serrer les vis.

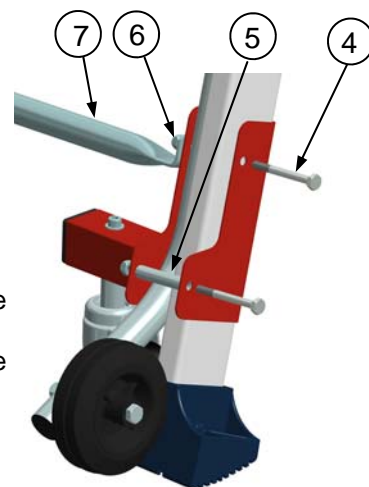


Exemple: Support de roue gauche

5. Kit SAV (4 roues Ø80 mm) code : PR12109

Démontage et montage:

- Démontez l'axe **(10)** de la roulette Ø80 et son écrou frein **(8)** avec 2 clés plates de 10,
- Sortir la roue **(9)**,
- Pour le montage, procéder à l'inverse des étapes de démontage,
- Serrer les vis.

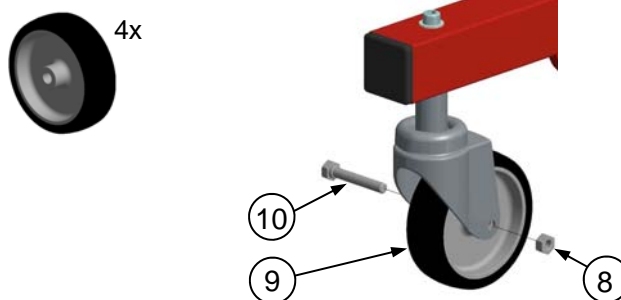

6. Maintenance et entretien de l'axe de guidage de la roue

- Graisser d'abord le pourtour de l'axe au dessus de la roulette sur sa longueur,
- Enfoncer la roue et procéder à l'identique sur l'autre partie de l'axe,

Préconisation d'une graisse à roulement standard (exemple de référence: graisse type LGGB2).

Le bon fonctionnement de l'escamotage des roues doit faire l'objet d'un contrôle avant chaque utilisation.

A l'utilisation la plateforme doit impérativement reposer au sol sur ses patins.

